

StoCAP

Eau de pluie



CITERNES
DE RÉCUPÉRATION
ET DE STOCKAGE
D'EAU DE PLUIE.

Anti UV



UNE LARGE GAMME
HORS SOL & ENTERRÉES

Fabriqué
en Guyane



Comment choisir
ma citerne ?



SCANNEZ MOI !

 **PROCAP.fr**

StoCAP

Hors sol

| VOLUME (LITRES) | HAUTEUR (M) | DIAMETRE (M) | VANNE (POUCES) | POIDS (KG) | KIT EAU DE PLUIE | RÉFÉRENCE |
|-----------------|-------------|--------------|----------------|------------|------------------|-----------|
| 1 000 | 1,4 | 1,25 | 1"1/4 | 30 | - | C1000 |
| 2 000 | 1,47 | 1,65 | 1"1/4 | 54 | - | C2000HS |
| 3 000 | 1,63 | 1,88 | 2" | 80 | Disponible | C3000HS |
| 4 000 | 2,02 | 1,94 | 2" | 90 | Disponible | C4000HS |
| 6 500 | 2,55 | 2 | 2" | 212 | Disponible | C6500 |
| 12 000 | 4,60 | 2 | 2" | 422 | Disponible | C12000 |

IMPORTANT !

Toute citerne hors sol doit être posée sur une dalle béton lisse et de niveau, dépassant les dimensions de la citerne.



CITERNES VERTICALES



* Toutes les citernes hors sol sont disponibles en version ACS (Sauf la C12000) (Attestation de Conformité Sanitaire - N°20ACCLY809)

CITERNES HORIZONTALES



POUR LA MAISON

| VOLUME (LITRES) | HAUTEUR (M) | LARGEUR (M) | LONGUEUR (M) | VANNE (POUCES) | POIDS (KG) | KIT EAU DE PLUIE | COUVERCLE (MM) | RÉFÉRENCE |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|------------|------------------|----------------|-----------|
| 300 | 0,78 | 0,55 | 0,96 | 1" | 18 | - | 270 | C300V |
| 800 | 0,95 | 0,87 | 1,55 | 1"1/4 | 40 | - | 270 | C800 |
| 1 250 | 1,08 | 1 | 1,88 | 1"1/4 | 55 | - | 270 | C1250 |
| 2 350 | 1,32 | 1,23 | 2,40 | 2" | 110 | - | 400 | C2350 |
| 3 350 | 1,56 | 1,53 | 2,48 | 2" | 150 | x | 400 | C3350V |
| 5 000 | 2 | 1,88 | 2,48 | 2" | 223 | x | 400 | C5000V |



UTILISATION :

RÉCUPÉRATION ET STOCKAGE D'EAU DE PLUIE.

Suivre les prescriptions de l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

NE JAMAIS STOCKER L'EAU DANS DES FÛTS

Afin d'éviter toute contamination.



GARE AUX MOUSTIQUES !

Les regards de branchements ou d'évacuation ne doivent pas permettre la rétention d'eau et doivent être équipés de moustiquaires.

StoCAP

Enterrées

POUR LA MAISON, L'AGRICULTURE ET LES COLLECTIVITÉS

**CITERNES
HORIZONTALES**



*Kit eau de pluie en option

| VOLUME (M ³) | LONGUEUR (M) | LARGEUR (M) | HAUTEUR (M) | TROU D'HOMME | | POIDS (KG) | RÉFÉRENCE |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-------|---------------|-----------|
| | | | | 41 cm | 60 cm | | |
| 3 | 2 | 1,6 | 1,7 | 1 | | 118 | C3000MIL |
| 4 | 2,55 | 1,6 | 1,7 | 1 | | 146 | C4000MIL |
| 5 | 3,10 | 1,6 | 1,7 | 1 | | 170 | C5000MIL |
| 10 | 4,42 | 2 | 2,06 | 1 | 1 | 400 | C10000 |
| 13 | 5,57 | 2 | 2,06 | 1 | 1 | 528 | C13000 |
| 16 | 6,59 | 2 | 2,06 | 1 | 1 | 660 | C16000 |
| 19 | 7,64 | 2 | 2,06 | 1 | 1 | 715 | C19000 |
| 22 | 8,70 | 2 | 2,06 | 1 | 1 | 847 | C22000 |
| 25 | 10,75 | 2 | 2,06 | 1 | 1 | 1034 | C25000 |
| 30 | 12,81 | 2 | 2,06 | 1 | 1 | 1089 | C30000 |
| 35 | 14,85 | 2 | 2,06 | 1 | 1 | 1276 | C35000 |
| 40 | 16,90 | 2 | 2,06 | 1 | 1 | 1463 | C40000 |

Toutes nos **Citernes** sont en polyéthylène 1er choix, matériau imputrescible, traité anti-UV.



UTILISATION :

RÉCUPÉRATION ET STOCKAGE D'EAU DE PLUIE.

Suivre les prescriptions de l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

NE JAMAIS STOCKER L'EAU DANS DES FÛTS

Afin d'éviter toute contamination.



GARE AUX MOUSTIQUES !

Les regards de branchements ou d'évacuation ne doivent pas permettre la rétention d'eau et doivent être équipés de moustiquaires.

Sto CAP

Schémas d'installation pour citerne enterrée

RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

La citerne doit être implantée dans un endroit non propice aux inondations, aux apports massifs d'eaux de ruissellement et/ou montée de nappe phréatique. Le terrain doit être profilé pour que les eaux de ruissellement (ou équivalentes) s'éloignent largement de la fouille, de la citerne et de son accès. Noter que le matériau de remblai doit être déposé et non poussé. Ainsi, l'utilisation de tout engin (ou de tout procédé) de compactage ou pouvant avoir un effet semblable (pelle mécanique, bulldozer,...) est à proscrire.

Le couvercle doit dépasser de 50 mm au-dessus du sol, et cela même après l'aménagement final du terrain.

POSE EN TERRAIN SEC, FACILE ET PERMÉABLE


Avant l'installation, assurez-vous du bon état général de la citerne, vérifiez que les abords directs et l'environnement de la fouille soient dans un sol naturel stable (non remué), que le fond de fouille soit solide et plat. Rajoutez un géotextile contre les parois et dans le fond de la fouille avant le remblai en sable sur tout le pourtour de la citerne. Elle doit ensuite être posée impérativement de niveau sur un lit de sable compacté de 20 cm d'épaisseur et ce, sur toute sa longueur et sa largeur. Un espace de 30 cm minimum entre la citerne et les parois de l'excavation devra être remblayé en sable dosé à 200 kg de ciment / m³ sur toute sa périphérie par couches successives de 30 cm.

Remblayez d'abord sur 1/3 de la hauteur de la citerne, puis commencez à la remplir

d'eau jusqu'à ce même niveau, ensuite menez en même temps les deux opérations (remblai en sable et remplissage en eau) jusqu'au niveau haut de la cuve.


IMPORTANT : Ne jamais remblayer au-delà du tiers sans faire la mise en eau simultanément. Le remblai sur le dessus ne doit pas excéder 20 cm de sable plus 10 cm de terre. Au-delà de 30

cm de remblai sur la citerne, faites calculer par un BET une dalle de répartition autoportante ne reposant pas sur la citerne et son remblai, mais prenant appui sur le sol ferme et stable suffisamment au-delà de la fouille. La dalle devra supporter le surplus de remblai. **N'utilisez jamais de rehausse béton en appui direct sur la citerne.**

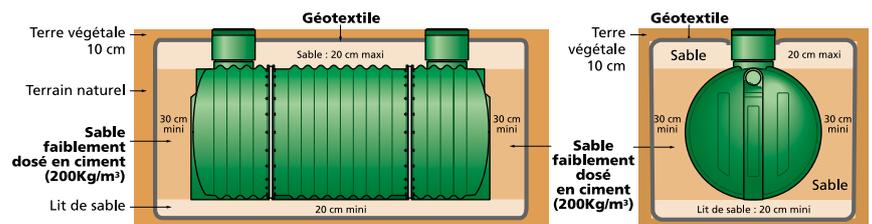


POSE EN TERRAIN IMPERMÉABLE (ARGILEUX, ROCHEUX...)

En plus des consignes ci-dessus, installer un drain en fond de fouille pour permettre l'évacuation des eaux infiltrées vers un exutoire.

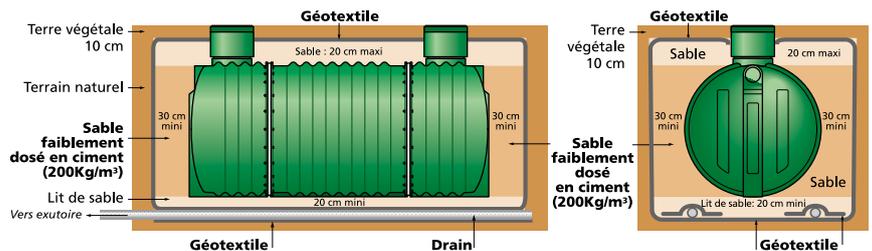

POSE EN TERRAIN AVEC PRÉSENCE D'EAU OU INONDABLE

Dans ce cas, des grilles galvanisées seront rajoutées aux extrémités. Réalisez en fond de fouille un radier béton calculé par un BET sur lequel sera posé un lit de sable de 20 cm avant mise en place de la citerne. Scellez à ce radier des anneaux d'ancrage inoxydables sur lesquels seront amarrées des sangles souples imputrescibles de maintien de la citerne. Remblayez sur 30 cm minimum tout autour de la citerne avec du sable dosé à 200kg de ciment / m³. Suivez les autres consignes de pose ci-dessus selon le cas.

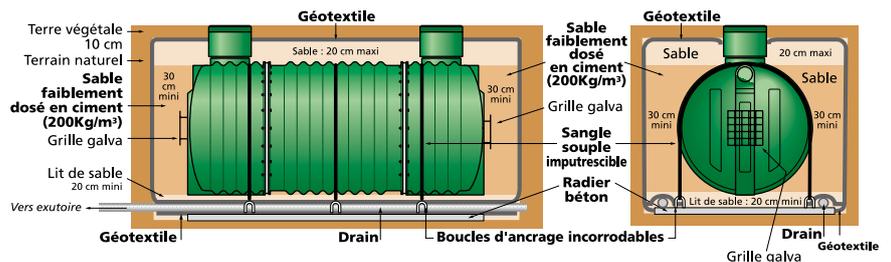

PASSAGE DE VÉHICULE

Faites calculer par un BET une dalle de surface ne reposant pas sur la citerne et son remblai, mais prenant appui sur le sol ferme et stable suffisamment au-delà de la fouille. La dalle devra supporter

le passage de charges lourdes. L'accès à la citerne se fera par un tampon de visite série lourde supporté par la dalle. **N'utilisez jamais de rehausse béton en appui direct sur la citerne.**

Suivez les autres consignes « pose en terrain sec, facile et perméable », « pose en terrain imperméable » ou « pose en terrain avec présence d'eau ou inondable » selon le cas.

StoCAP

Équipements & accessoires



GAMME CALPEDA

RÉCLAMEZ LA FICHE
PRODUIT POUR
LES KITS DE
DISTRIBUTION



Kit de distribution immergé



Kit de distribution de surface

Accédez à la fiche



SCANNEZ MOI !



SOLUTION DE DISTRIBUTION
POUR CITERNES D'EAU DE
VILLE ET D'EAU DE PLUIE

ÉQUIPEMENTS STANDARDS



Couvercle
Ø 400 à visser



Couvercle
Ø 400 ou Ø 600 à verrous



Vanne PVC
1/4 de tour

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



Pose joints
à lèvres



Colonne
de vidange
avec raccord
pompiers



Rehausse Ø 410
(H35cm)
et Ø 600 (H25cm)



Soudures
sur citerne

ACCESSOIRES POUR FILTRATION



Filtre à gouttière
autonettoyant



Kit eau de pluie



Regard filtrant
enterré

NE VOUS TROMPEZ PAS DE CITERNE !



VS



Il existe 2 grandes familles de citernes : les citernes de récupération d'eau de pluie et les citernes ACS pour le stockage de l'eau de ville. En effet, pour conserver les exigences sanitaires, l'eau potable ne doit pas être stockée dans une citerne conçue pour l'eau de pluie !

À chaque citerne son usage et son entretien



CITERNES DE RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE

Toutes les citernes de récupération d'eau de pluie de Procap peuvent être utilisées pour le linge, les WC, le jardinage, l'agriculture...

Avec une grande gamme de différentes capacités, leur usage concerne tous les besoins non alimentaires.

Au lieu de prendre l'eau du robinet pour arroser vos plantes ou laver votre véhicule vous pouvez le faire grâce à l'eau de pluie stockée.



CITERNES TAMPON POUR EAU DE VILLE

L'eau potable doit transiter uniquement dans des citernes répondant à la norme ACS (Attestation Conformité Sanitaire). Ce sont les seules pouvant se brancher sur le réseau d'eau de ville qui garantissent une eau propre à la consommation.

Cette eau du réseau de ville, qui transite dans des citernes ACS de différentes contenances, permet de répondre aux besoins hygiéniques et alimentaires en cas de coupure d'eau ou de manque de pression, grâce à un système «bâche tampon».

Ce stockage ne peut excéder 48h.



 **PROCAP.fr**

8 rue des coccinelles, ZI Collery III
97300 CAYENNE
Tél. : 05 94 25 74 94

www.procap.fr 